

Sie erhalten Ihre Klebebuchstaben als sogenanntes SANDWICH. Die Schrift klebt leicht ablösbar auf einem Trägerpapier und wird von dort mit einer Übertragungsfolie abgehoben.

Beim Aufkleben Ihrer Beschriftung sollten Sie folgende Punkte unbedingt beachten, um ein gutes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen:

- 1.) Achten Sie darauf, daß der Untergrund staub- und fettfrei ist.
- 2.) Positionieren Sie die Schrift auf der zu beschriftenden Fläche und fixieren sie diese mit Tixostreifen. (Sollte der Untergrund nicht tixofest sein [z.B. ein Karton], können sie auch ein leicht ablösbares Abdeckband verwenden.) Beachten Sie beim Gerademessen, daß manche Buchstaben Unterlängen haben (g, j, p, q) und daß runde Buchstaben (C, O, U, ...) mit ihrer Krümmung meist etwas unter die Grundlinie ragen.
- 3.) Fixieren Sie die Beschriftung auch in der Mitte und heben Sie die Buchstaben mit der Übertragungsfolie vorsichtig bis zur Mitte ab. (Manchmal kann es - besonders bei feinen Schriften - vorkommen, daß sie nicht sofort auf der Übertragungsfolie haften bleiben. In diesem Fall muß man sie nochmals fest anreiben). Das Trägerpapier darunter wird weggeschnitten.
- 4.) Bringen Sie nun mit einer Hartgummiwalze oder einer Kaschier rakel von der Mitte nach außen die abgehobene Hälfte auf den Untergrund auf. Nachdem Sie die übrigen Tixostreifen entfernt haben, ziehen Sie das restliche Trägerpapier weg. Bei größeren Texten empfiehlt es sich, das in zwei bis drei Abschnitten zu tun (achten Sie wieder darauf, daß alle Buchstaben gut abgehoben werden). Halten Sie die Klebebeschriftung während des Kaschiervorganges immer ausreichend gespannt, um Faltenbildung zu vermeiden. Oft ist eine helfende dritte Hand dabei erforderlich.
- 5.) Reiben Sie den gesamten Text nochmals gut an, und ziehen Sie anschließend die Übertragungsfolie ab. Streifen Sie abschließend mit den Fingern noch über die Kanten der Buchstaben, um sicherzugehen, daß kein Wasser oder Staub unter die Beschriftung dringen kann. Luftbläschen stechen Sie am besten mit einer Nadel auf und streifen sie glatt.

Kaschieren Sie nie bei Temperaturen unter +10°C, da die Haltbarkeit sonst nicht gewährleistet ist.

Naß oder trocken kaschieren?


Den Untergrund vor dem Kaschieren mit einer Seifenlauge zu befeuchten hat den Vorteil, daß man leichter korrigieren kann. Allerdings muß man warten, bis die Feuchtigkeit so weit aufgetrocknet ist, daß sich die Übertragungsfolie gut abziehen läßt, ohne die Buchstaben mitzureißen. Wenn das Wasser nicht unter Druck komplett ausgestreift wird, kann es die Haltbarkeit beeinträchtigen.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrer Beschriftung!




“SANDWICH”

Übertragungsfolie  
Klebebuchstaben  
Trägerpapier

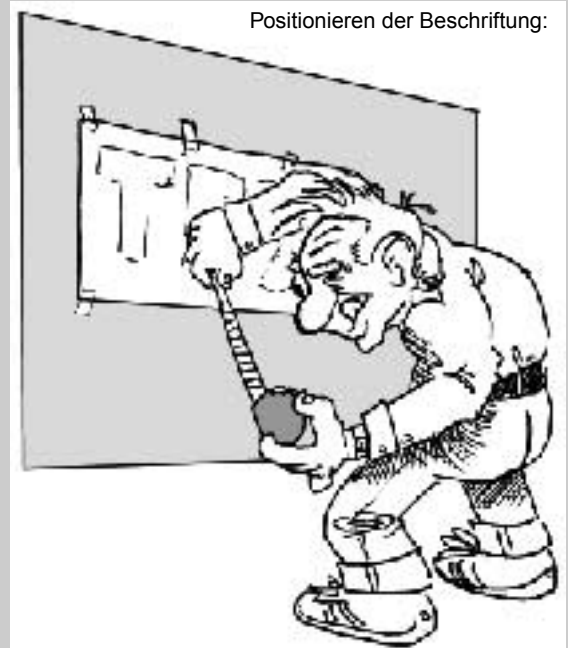

Positionieren der Beschriftung:

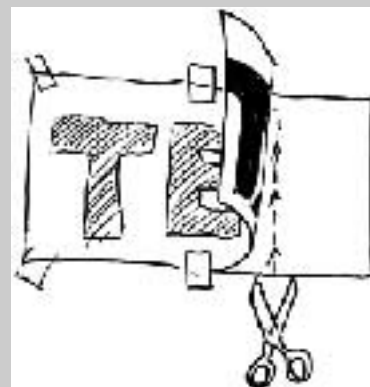

Kaschiert wird von der Mitte weg, indem man zuerst eine Hälfte abhebt und das Trägerpapier darunter wegschneidet.

Nachdem die erste Hälfte aufgebracht ist, wird das übrige Trägerpapier abgezogen. Unter ausreichender Spannung fertigkaschieren, anreiben, Übertragungsfolie abziehen => FERTIG!

